





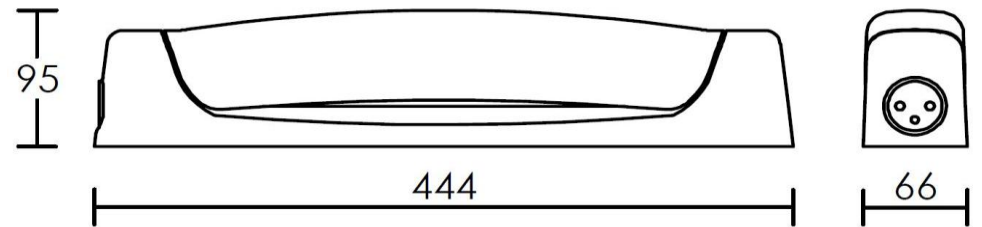
	Informations générales			 
	Applique pour lampe 38x309 culot S19 Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume	IP24 IK07	230 V~ 50/60Hz	


B 99.00-01-21 IP24




	Informations générales			 
	Applique pour lampe 38x309 culot S19 Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume	IP24 IK07	230 V~ 50/60Hz	

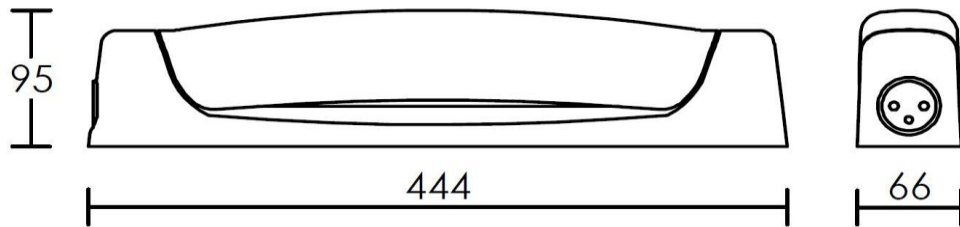B 99.00-01-21 IP24




Caractéristiques	Sécurité consommateur
<ul style="list-style-type: none"> - Corps polyamide renforcé en fibre de verre. - Raccordement direct sur le réseau - Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque. 	 ► Pour une utilisation en intérieur uniquement. - Pose murale horizontale. - Ne pas couvrir.

Caractéristiques	Sécurité consommateur
<ul style="list-style-type: none"> - Corps polyamide renforcé en fibre de verre. - Raccordement direct sur le réseau - Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque. 	 ► Pour une utilisation en intérieur uniquement. - Pose murale horizontale. - Ne pas couvrir.


Où l'installer ?	Comment l'installer ?
------------------	-----------------------

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigueur (NF C15-100).
- Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume.

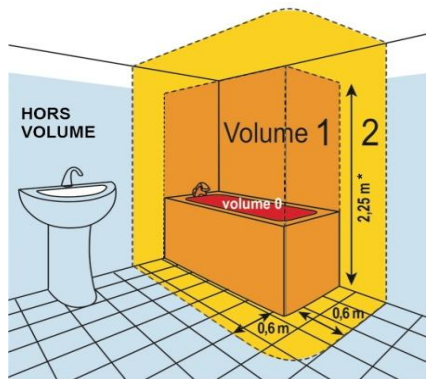


(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

- A installer dans les conditions normales de ventilation.

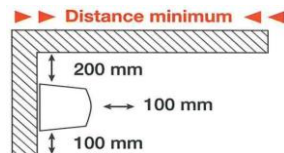


- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applicque au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L et neutre N aux bornes du connecteur.

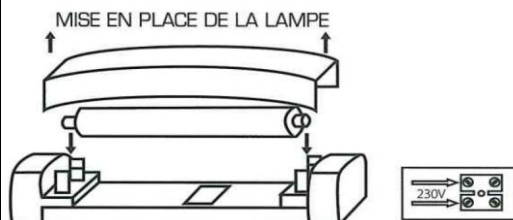


Où l'installer ?	Comment l'installer ?
------------------	-----------------------

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigueur (NF C15-100).
- Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume.

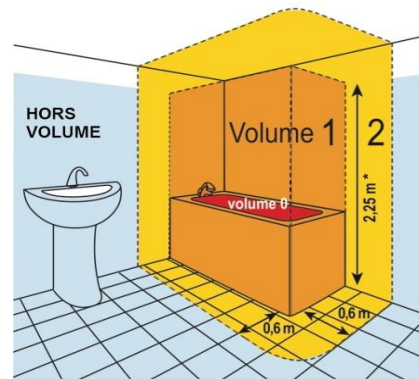



(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.


- A installer dans les conditions normales de ventilation.

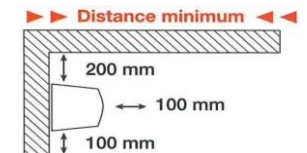

- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applicque au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L et neutre N aux bornes du connecteur.

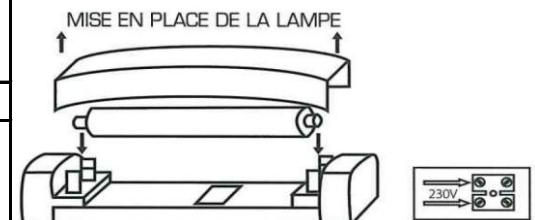

Informations de maintenance
 ► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Informations de maintenance
 ► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.