

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Référence	20MX70-L / 20MX70-LW
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Capacité	20 L
Puissance	700 W




1. Porte
2. Minuterie
3. Sélecteur de puissance
4. Ouverture de la porte

# BANDEAU DE COMMANDE

## Bouton de puissance

<b>Maxi</b>	S'utilise pour la plupart des cuissons de base, pour cuire les viandes tendres, les volailles et pour le réchauffage rapide des plats.
<b>Haute</b>	S'utilise principalement pour cuire le pain, les pâtisseries, pour rôtir et réchauffer rapidement les plats individuels et les plats surgelés, après décongélation.
<b>Moyenne</b>	S'utilise pour la cuisson lente des plats, potées, ragoûts, civets et pour les viandes moins tendres.
<b>Basse</b>	S'utilise pour les cuissons lentes.
<b>Décongélation</b>	S'utilise pour la décongélation des viandes, volailles, poissons, etc...
<b>Mini</b>	S'utilise pour conserver les plats chauds et faire monter les préparations avec levure.

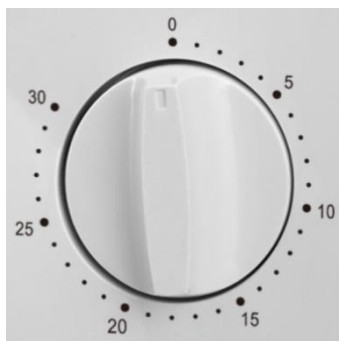

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	20MX70-L / 20MX70-LW
Puissance restituée micro-ondes	700 W
Consommation	1150 W
Capacité	20 L
Dimensions externes	451 (L) x 344 (P) x 256,5 (H) mm
Alimentation	230 V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450 MHz
Minuterie	30 minutes
Diamètre du plateau en verre	245 mm