

DOMO



DO2520

Handleiding	Microgolfoven
Mode d'emploi	Four à micro-ondes
Gebrauchsanleitung	Mikrowelle
Instruction booklet	Microwave oven
Manual de instrucciones	Microondas
Istruzioni per l'uso	Forno a microonde
Návod k použití	Mikrovlnná trouba
Návod na použitie	Mikrovlnná rúra



PRODUCT OF **LINEA** 2000

GARANTIE

Chère cliente, cher client,
Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d'être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement. Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l'entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l'appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas à zéro, mais se poursuit (jusqu'à 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

Pour les accessoires et les éléments d'usure, une garantie de 6 mois s'applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n'ont plus effet dans les cas suivants :

- Les instructions du manuel n'ont pas été suivies.
- Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
- Utilisation contraire, brutale ou anormale.
- Entretien insuffisant ou non conforme.
- Réparation ou modification de l'appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
- Utilisation d'éléments ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique:

- Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :
 - Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables
 - Fermes
 - Chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
 - Chambres d'hôtes ou comparables
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés

à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la surveillance d'un adulte.

- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.
- Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

⚠ AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Mettez au préalable tous les boutons en position « arrêt » et débranchez l'appareil en saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux normes et standards locaux.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- L'appareil ne peut pas être utilisé avec une rallonge ou un bloc multiprise.
- La source de lumière interne de ce produit est une lampe LED avec un flux lumineux de 60 lumen au maximum.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou lorsque l'appareil est lui-même endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

⚠ INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

⚠ UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Cet appareil ne convient qu'à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d'un mauvais usage de l'appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

△ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

△ AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



L'appareil peut chauffer pendant l'utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.

Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures, ou d'exposition aux micro-ondes, vous devez faire attention aux mesures de sécurité suivantes:

- Mise en garde: les liquides et les autres aliments ne peuvent pas être réchauffés dans des récipients fermés, car une risque d'explosion existe.
- Mise en garde: il est dangereux pour une personne non-compétente d'enlever des parties qui protègent contre les micro-ondes.
- Mise en garde: un enfant ne peut utiliser le four sans surveillance uniquement s'il a reçu assez d'instructions concernant le fonctionnement du four.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisines adaptés à l'utilisation au four à micro-ondes.
- Nettoyez le four régulièrement, tous les restes d'alimentation doivent être enlevés.
- Quand vous réchauffez des aliments dans un récipient plastique ou papier, vous devez rester près du four, car il est possible que le récipient s'enflamme.
- Quand de la fumée se forme dans le four à micro-ondes, retirez immédiatement la fiche de la prise et gardez la porte fermée, pour éteindre des flammes éventuelles.
- Ne laissez pas trop cuire les aliments.
- N'utilisez pas le four pour stocker des objets. Ne gardez pas de pain, de gateaux, etc. dans le four.
- Enlevez l'attache et les poignées en métal de l'emballage avant de le placer dans le four.
- N'installez le four que selon les instructions d'installation.
- Les œufs dans leur coquilles ou les œufs durs entiers ne peuvent pas être chauffés dans le four à micro-ondes. Ils pourraient exploser, même une fois que le four est éteint.
- N'utilisez cet appareil que conformément à la description de ce mode d'emploi. N'utilisez pas de produits chimiques ou des vapeurs dans cet appareil. Ce four est uniquement destiné à réchauffer. L'appareil n'est pas adapté à un usage industriel ou en laboratoire.
- N'utilisez ou ne conservez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas le four à proximité d'eau, dans un espace humide ou à proximité d'une piscine.
- Le four peut chauffer pendant l'utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas le four.
- Si vous ne nettoyez pas bien le four, cela peut entraîner des dégâts pour l'appareil et éventuellement des situations dangereuses.
- Le contenu de biberons et d'alimentation pour bébés doit toujours être secoué ou remué. La température doit être contrôlée avant d'utiliser les aliments, afin d'éviter les brûlures.

- Le chauffage de liquides dans le four peut causer une réaction d'ébullition retardée du liquide. Soyez donc toujours prudent en enlevant le récipient du four.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne peut pas être placé dans un placard.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou des objets pointus pour nettoyer la vitre de la porte. Ceci pourrait endommager la vitre et pourrait amener à ce que la vitre se fende.
- La porte de l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.

MESURES DE PRECAUTION AFIN D'EVITER L'EXPOSITION AUX MICRO-ONDES

- N'utilisez pas le four quand la porte est ouverte; ceci pourrait mener à une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser la fermeture de sécurité et de ne pas la bricoler.
- Ne placez pas d'objet entre la porte et le four. Evitez que des saletés ou du produit de nettoyage ne s'accumulent entre la porte et le four.

MISE EN GARDE: quand la porte ou la fermeture est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne compétente.

Quand cet appareil n'est pas suffisamment et correctement entretenu, cela peut endommager l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou une situation dangereuse.

AFIN D'EVITER LE RISQUE DE LESIONS

- Attention: Ne touchez pas des pièces à l'intérieur du four. Ceci peut provoquer des lésions graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.
- Un usage incorrect de l'appareil et de la fiche mise à la terre peut provoquer l'électrocution. N'allumez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé correctement et qu'il soit raccordé à une prise mise à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre. Elle doit être raccordée à une prise mise à la terre. Si un défaut à la terre se présente, la mise à la terre fait en sorte que le courant électrique soit détourné. Contactez un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique.
- Votre appareil est équipé d'un cordon électrique court, pour éviter que quelqu'un ne trébuche sur ou ne se prenne dans le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge, la puissance de la rallonge doit être au moins équivalente à la puissance du four. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez toujours une rallonge à 3 fils.
- La rallonge doit être placée de telle manière que personne ne puisse trébucher ou se prendre dedans.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

MATERIAUX ADAPTES A L'UTILISATION DANS LE FOUR A MICRO-ONDES

Ci-dessous, vous trouverez une liste d'objets qui peuvent être ou non utilisés dans l'appareil. Si vous ne trouvez pas l'objet que vous voudriez utiliser dans la liste, vous pouvez vérifier si l'objet est adapté à l'utilisation dans le micro-ondes avec l'action suivante:

- Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 250 ml d'eau froide. Placez le récipient avec l'objet à tester dans le four à micro-ondes. Allumez le micro-ondes à la puissance maximale, pendant 1 min.
- Touchez prudemment l'objet. Quand l'objet vide est chaud, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.
- ATTENTION: Ne placez jamais l'objet pendant plus d'1 minute dans le four à micro-ondes.

Matériaux pouvant être utilisés:

- Papier aluminium: Uniquement pour couvrir des aliments. De petits morceaux de papier peuvent être utilisés pour mettre sur les aliments, pour éviter qu'ils ne cuisent trop. Des étincelles peuvent se produire quand le papier est trop près des parois du micro-ondes. Le papier aluminium doit être à une distance d'au moins 2,5 cm des parois.
- Service: Uniquement un service adapté à l'utilisation dans le micro-ondes. N'utilisez pas de service avec des fêlures ou écaillé.
- Pot en verre: utilisez toujours le pot sans couvercle. Ne peut être utilisé que pour chauffer légèrement. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se fendre.
- Verrerie: la verrerie pour four résistante à la chaleur peut être utilisée. Faites attention que le verre ne contienne pas de décoration ou de pièce en métal. N'utilisez pas de verre fendu ou endommagé.
- Sachets de cuisson pour le four: selon les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites des trous dans le sachet, pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Plastique: Uniquement le plastique approprié pour le micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Le plastique doit toujours indiquer "microwave safe". Certains récipients en plastique deviennent mous quand les aliments placés à l'intérieur chauffent. Les sachets de cuisson et les sachets fermés doivent être troués pour laisser échapper la vapeur.
- Emballage en plastique: Uniquement le plastique approprié à l'usage au micro-ondes. Peut être utilisé pour couvrir les aliments, pour ne pas dessécher les aliments. Faites en sorte que le plastique ne rentre pas en contact avec les aliments.
- Thermomètre: uniquement les thermomètres résistants au micro-ondes.

Matériaux ne pouvant pas être utilisés au micro-ondes:



- Plat en aluminium: il pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Récipient avec une poignée en métal: pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Matériel de cuisine en métal ou avec une finition en métal: Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie du micro-ondes. Une finition en métal pourrait provoquer des étincelles.
- Fermetures en métal: pourrait provoquer des étincelles et pourrait causer un feu dans le four.
- Sacs en papier: pourraient causer un feu dans le four.
- Mousse plastique: pourrait fondre ou contaminer les aliments dans la mousse plastique quand elle est exposée à des températures élevées.
- Bois: le bois dessèche dans le micro-ondes et peut alors se fendre ou se décomposer.

SPECIFICATIONS

MODELE	DO2520
VOLTAGE	230 V~ 50 Hz
COURANT ENTREE MICRO-ONDES	1270 W
COURANT SORTIE MICRO-ONDES	800 W
VOLUME DU FOUR	20 l
DIAMETRE PLATEAU TOURNANT	25,5 cm
DIMENSIONS EXTERIEURES	43,9 × 35,7 × 25,8 cm

PARTIES


1. Fermeture de sécurité
2. Hublot
3. Propulsion du plateau tournant
4. Anneau du plateau tournant
5. Plateau tournant en verre
6. Panneau de contrôle
7. Plaque de protection du guide d'ondes du micro-ondes – à ne jamais retirer !

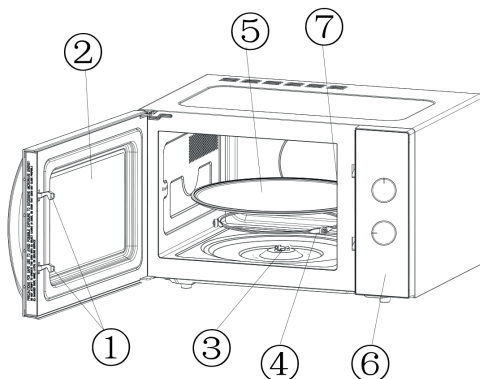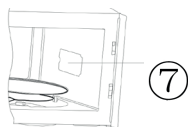

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

INSTALLATION DU PLATEAU Tournant

- Placez d'abord l'anneau du plateau tournant au milieu de votre four à micro-ondes.
- Placez le plateau tournant sur l'anneau, et faites attention que le milieu du plateau se place dans la propulsion du plateau tournant.

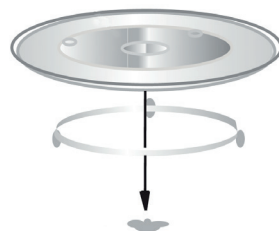

ATTENTION:


- Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Faites en sorte que le plateau tournant puisse tourner librement, sans être bloqué.
- Le plateau tournant et l'anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau tournant pendant la cuisson.
- Quand le plateau tournant en verre ou quand l'anneau est fendu, contactez le service après-vente le plus près. Ou commandez par le biais de notre webshop : webshop.domo-elektro.be.

INSTALLATION

- Enlevez tous les éléments d'emballage et les accessoires.
- Vérifiez la présence de dommages éventuels sur le four, notamment des coups dans les parois ou des anomalies sur la porte. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Enlevez le film de protection enveloppant l'appareil. Celui-ci a été placé pour éviter les rayures avant la mise en service.
- Choisissez pour votre four à micro-ondes un lieu d'installation offrant suffisamment d'espace libre pour permettre une bonne circulation d'air.

Le four à micro-ondes doit se trouver à au moins 85 cm de hauteur.

Assurez-vous que les côtés gauche, droit et arrière sont distants d'au moins 20 cm d'un mur ou d'une armoire. L'un des côtés du four à micro-ondes doit être totalement dégagé. L'espace libre au-dessus du four à micro-ondes doit atteindre au moins 30 cm.

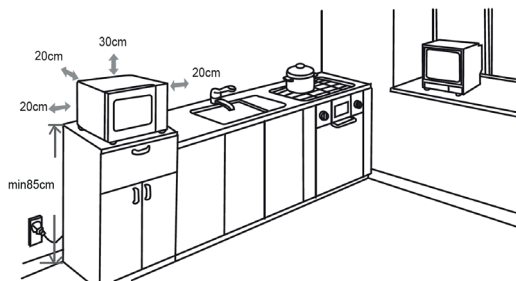

- Placez le four aussi loin que possible d'un poste de radio ou de télévision, car le four pourrait provoquer des interférences.
- Le micro-ondes doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme des brûleurs de gaz ou réservoirs d'eau.
- L'obstruction de l'entrée d'air et de la sortie d'air peut provoquer des dommages à l'appareil.
- Mettez la minuterie sur 0 afin de s'assurer que l'appareil est bien éteint et branchez le four. Assurez-vous toujours que la tension du réseau électrique de votre domicile correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de votre appareil.
- Avertissement: Ne placez pas le four à micro-ondes au-dessus d'un four conventionnel ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Ceci pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.
- Les parties accessibles de votre appareil peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.


UTILISATION

COMMANDE

Le bouton supérieur du panneau de commande vous permet de régler le four à la puissance souhaitée. Pour ce faire, tournez le bouton sur l'une des 5 positions disponibles.

Le bouton inférieur vous permet de sélectionner le temps de cuisson, et ce jusqu'à 35 minutes. Le réglage se fait par pas de 1 minute jusqu'à 10 minutes, ensuite par pas de 5 minutes.

Placez toujours la minuterie sur 0 lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

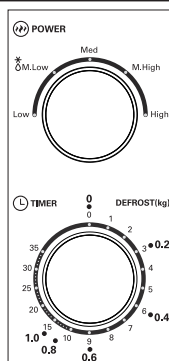

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la puissance à régler sur l'appareil:

Puissance	Sortie		Application
Low	17%	136 W	Garder au chaud, ramollir de la glace
M. Low (Defrost)	33%	264 W	Décongeler, faire fondre du beurre
Med.	55%	440 W	Cuire lentement: daube, poisson, etc.
M. High	77%	616 W	Cuire normalement: riz, poisson, volaille, viande, etc.
High	100%	800 W	Cuire rapidement: réchauffer un plat, faire bouillir de l'eau, légumes, etc.

Le tableau suivant représente le temps de décongélation pour quelques catégories d'aliments.

Catégorie, poids	Temps de décongélation
Viande 0,1~1 kg	1:30~26:00
Volaille 0,2~1 kg	2:30~22:00
Fruits de mer 0,1~0,9 kg	01:30~14:00

UTILISATION

- Placez l'aliment sur le plateau tournant en verre et fermez la porte. Veillez à toujours placer l'aliment dans un contenant adapté au micro-ondes.
- Choisissez la puissance souhaitée.
- Réglez le temps souhaité. Si le temps souhaité est de moins de 15 minutes, tournez d'abord le bouton au-delà des 15 minutes et revenez en arrière jusqu'au temps souhaité.
- Le four à micro-ondes démarre automatiquement après le réglage du temps de cuisson. En cours de cuisson, vous pouvez ouvrir à tout moment la porte du four à micro-ondes. Le four interrompt automatiquement la cuisson. Fermez la porte pour continuer la cuisson.
- Quand le temps de cuisson est écoulé, le four émet un signal sonore.
- Avant de retirer les aliments du four à micro-ondes, assurez-vous que le four est arrêté en tournant le bouton de minuterie sur 0. Autrement, le four à micro-ondes pourrait démarrer à vide, ce qui risquerait de provoquer une surchauffe et d'endommager l'appareil.

ÉCLAIRAGE

Le four à micro-ondes est éclairé à l'aide d'une lampe LED. Les lampes LED sont plus écologiques et ont une durée de vie prolongée. Elles ne doivent donc pas être remplacées. Si un problème d'éclairage devait toutefois survenir, prenez contact avec un service de dépannage agréé près de chez vous.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que vous avez enlevé la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les pièces, comme le plateau tournant en verre..., dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
- La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas d'abrasifs ni de détergents mordants pour nettoyer le micro-ondes.


EN CAS DE PROBLEME

Si vous avez l'impression que le four à micro-ondes ne fonctionne pas convenablement, commencez par consulter les instructions ci-dessous avant de contacter un service de dépannage.


PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le four provoque des interférences dans le poste de radio ou de télévision.	Ceci est tout à fait normal. La réception peut être perturbée par le fonctionnement du four à micro-ondes.

La lampe dans le four paraît moins lumineuse.	Lors d'une cuisson à basse puissance, la lampe dans le four peut effectivement paraître moins lumineuse. Ceci est tout à fait normal.
Le four a démarré sans contenir des aliments. Il fonctionne donc à vide.	Arrêtez immédiatement le four. L'appareil ne peut en aucun cas fonctionner sans aliments. Ceci est très dangereux.
Le four ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche est totalement enfoncée dans la prise de courant. Débranchez la fiche, puis rebranchez-la dans la prise de courant après 10 secondes.
	Vérifiez le fusible sur le tableau de fusibles. Si nécessaire, faites-le réparer par un professionnel.
	La prise de courant peut présenter une anomalie. Testez cette prise avec d'autres appareils. Si nécessaire, faites-la réparer par un professionnel.
Le four ne chauffe pas.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
Le plateau tournant en verre fait du bruit quand le four est en service.	Il se peut que la plaque de fond du four et l'anneau du plateau tournant soient sales. Nettoyez le four selon les instructions.

MISE AU REBUT

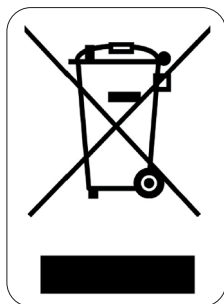

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

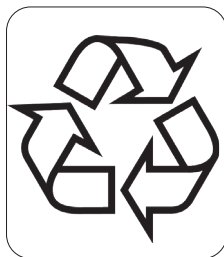

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.