

# DOMO



## DO22501G

Handleiding	Microgolfoven met grill
Mode d'emploi	Four à micro-ondes avec grill
Gebrauchsanleitung	Mikrowelle mit Grill
Instruction booklet	Microwave oven with grill
Manual de instrucciones	Microondas
Istruzioni per l'uso	Forno a microonde
Návod k použití	Mikrovlčná s grilem
Návod na použitie	Mikrovlčná s grilom



PRODUCT OF **LINEA** 2000

## GARANTIE

Chère cliente, cher client,  
Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d'être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement. Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l'entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l'appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas à zéro, mais se poursuit (jusqu'à 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

Pour les accessoires et les éléments d'usure, une garantie de 6 mois s'applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n'ont plus effet dans les cas suivants :

- Les instructions du manuel n'ont pas été suivies.
- Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
- Utilisation contraire, brutale ou anormale.
- Entretien insuffisant ou non conforme.
- Réparation ou modification de l'appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
- Utilisation d'éléments ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/fabricant.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique:

- Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :
  - Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables
  - Fermes

- Chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
- Chambres d'hôtes ou comparables
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.
- Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

### **AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES**

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Mettez au préalable tous les boutons en position « arrêt » et débranchez l'appareil en saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- L'appareil ne peut pas être utilisé avec une rallonge ou un bloc multiprise.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou lorsque l'appareil est lui-même endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

### **⚠ INSTALLATION**

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

### **⚠ UTILISATION**

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Cet appareil ne convient qu'à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d'un mauvais usage de l'appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

## **⚠ NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

## **⚠ AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT**

- Mise en garde: les liquides et les autres aliments ne peuvent pas être réchauffés dans des récipients fermés, car une risque d'explosion existe.
- Mise en garde: il est dangereux pour une personne non-compétente d'enlever des parties qui protègent contre les micro-ondes.
- Mise en garde: un enfant ne peut utiliser le four sans surveillance uniquement s'il a reçu assez d'instructions concernant le fonctionnement du four.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisines adaptés à l'utilisation au four à micro-ondes.
- Nettoyez le four régulièrement, tous les restes d'alimentation doivent être enlevés.
- Quand vous réchauffez des aliments dans un récipient plastique ou papier, vous devez rester près du four, car il est possible que le récipient s'enflamme.
- Quand de la fumée se forme dans le four à micro-ondes, retirez immédiatement la fiche de la prise et gardez la porte fermée, pour éteindre des flammes éventuelles.
- Ne laissez pas trop cuire les aliments.
- N'utilisez pas le four pour stocker des objets. Ne gardez pas de pain, de gâteaux, etc. dans le four.
- Enlevez l'attache et les poignées en métal de l'emballage avant de le placer dans le four.
- N'installez le four que selon les instructions d'installation.
- Les œufs dans leur coquilles ou les œufs durs entier ne peuvent pas être chauffés dans le four à micro-ondes. Ils pourraient exploser, même une fois que le four est éteint.

- N'utilisez cet appareil que conformément à la description de ce mode d'emploi. N'utilisez pas de produits chimiques ou des vapeurs dans cet appareil. Ce four est uniquement destiné à réchauffer. L'appareil n'est pas adapté à un usage industriel ou en laboratoire.
- Le four peut chauffer pendant l'utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas le four.
- Le contenu de biberons et d'alimentation pour bébés doit toujours être secoué ou remué. La température doit être contrôlée avant d'utiliser les aliments, afin d'éviter les brûlures.
- Le chauffage de liquides dans le four peut causer une réaction d'ébullition retardée du liquide. Soyez donc toujours prudent en enlevant le récipient du four.
- Cet appareil ne peut pas être placé dans un placard.
- MISE EN GARDE: Veillez à ce que l'appareil soit éteint avant de changer la lampe de votre appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage corrosifs ou des objets pointus pour nettoyer la vitre de la porte. Ceci pourrait endommager la vitre et pourrait amener à ce que la vitre se fende.
- La porte de l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.

### **⚠ MESURES DE PRECAUTION AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION AUX MICRO-ONDES**

- N'utilisez pas le four quand la porte est ouverte; ceci pourrait mener à une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser la fermeture de sécurité et de ne pas la bricoler.
- Ne placez pas d'objet entre la porte et le four. Évitez que des saletés ou du produit de nettoyage ne s'accumulent entre la porte et le four.
- MISE EN GARDE: quand la porte ou la fermeture est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne compétente.
- Quand cet appareil n'est pas suffisamment et correctement entretenu, cela peut endommager l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou une situation dangereuse.

## ⚠️ AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE LÉSIONS

- Attention: Ne touchez pas des pièces à l'intérieur du four. Ceci peut provoquer des lésions graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.
- Un usage incorrect de l'appareil et de la fiche mise à la terre peut provoquer l'électrocution. N'allumez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé correctement et qu'il soit raccordé à une prise mise à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre. Elle doit être raccordée à une prise mise à la terre. Si un court-circuit se présente, la mise à la terre fait en sorte que le courant électrique soit détourné. Contactez un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique.
- Votre appareil est équipé d'un cordon électrique court, pour éviter que quelqu'un ne trébuche sur ou ne se prenne dans le cordon.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

### MATÉRIAUX ADAPTE A L'UTILISATION DANS LE FOUR A MICRO-ONDES

- Ci-dessous, vous trouverez une liste d'objets qui peuvent être ou non utilisés dans l'appareil. Si vous ne trouvez pas l'objet que vous voudriez utiliser dans la liste, vous pouvez vérifier si l'objet est adapté à l'utilisation dans le micro-ondes avec l'action suivante:
- Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 250 ml d'eau froide. Placez le récipient avec l'objet à tester dans le four à micro-ondes. Allumez le micro-ondes à la puissance maximale, pendant 1 min.
- Touchez prudemment l'objet. Quand l'objet vide est chaud, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.
- ATTENTION: Ne placez jamais l'objet pendant plus d'1 minute dans le four à micro-ondes.

### Matériaux pouvant être utilisés:

- Service: Uniquement un service adapté à l'utilisation dans le micro-ondes. N'utilisez pas de service avec des fêlures ou écaillé.
- Pot en verre: utilisez toujours le pot sans couvercle. Ne peut être utilisé que pour chauffer légèrement. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se fendre.
- Verrerie: la verrerie pour four résistante à la chaleur peut être utilisée. Faites attention que le verre ne contienne pas de décoration ou de pièce en métal. N'utilisez pas de verre fendu ou endommagé.
- Sachets de cuisson pour le four: selon les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites des trous dans le sachet, pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Plastique: Uniquement le plastique approprié pour le micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Le plastique doit toujours indiquer "microwave safe". Certains récipients en plastique deviennent mous quand les aliments placés à l'intérieur chauffent. Les sachets de cuisson et les sachets fermés doivent être troués pour laisser échapper la vapeur.


- Emballage en plastique: Uniquement le plastique approprié à l'usage au micro-ondes. Peut être utilisé pour couvrir les aliments, pour ne pas dessécher les aliments. Faites en sorte que le plastique ne rentre pas en contact avec les aliments.
- Thermomètre: uniquement les thermomètres résistants au micro-ondes.


#### Matériaux ne pouvant pas être utilisés au micro-ondes:

- Plat en aluminium: il pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Récipient avec une poignée en métal: pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Matériel de cuisine en métal ou avec une finition en métal: Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie du micro-ondes. Une finition en métal pourrait provoquer des étincelles.
- Fermetures en métal: pourrait provoquer des étincelles et pourrait causer un feu dans le four.
- Sacs en papier: pourraient causer un feu dans le four
- Mousse plastique: pourrait fondre ou contaminer les aliments dans la mousse plastique quand elle est exposée à des températures élevées.
- Bois: le bois dessèche dans le micro-ondes et peut alors se fendre ou se décomposer.

## PARTIES

1. Hublot
2. Fermeture de sécurité
3. Plateau tournant en verre
4. Soutien plateau tournant
5. Panneau de contrôle
6. Grille de cuisson
7. Plaque de protection du guide d'ondes du micro-ondes – à ne jamais retirer !
8.  Micro-ondes
9.  Décongélation
10.  Minuterie
11.  Bouton d'arrêt
12.  Combi-grill
13.  Programmes de cuisson automatiques
14.  Horloge
15.  Bouton de démarrage (rapide)
16. Bouton rotatif

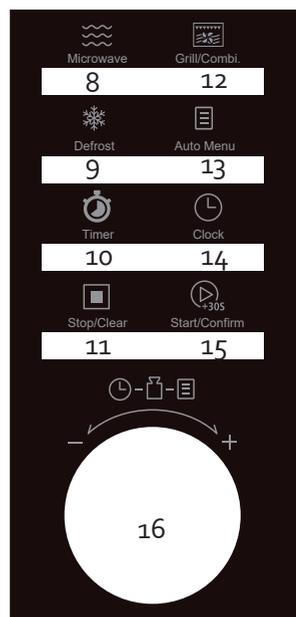


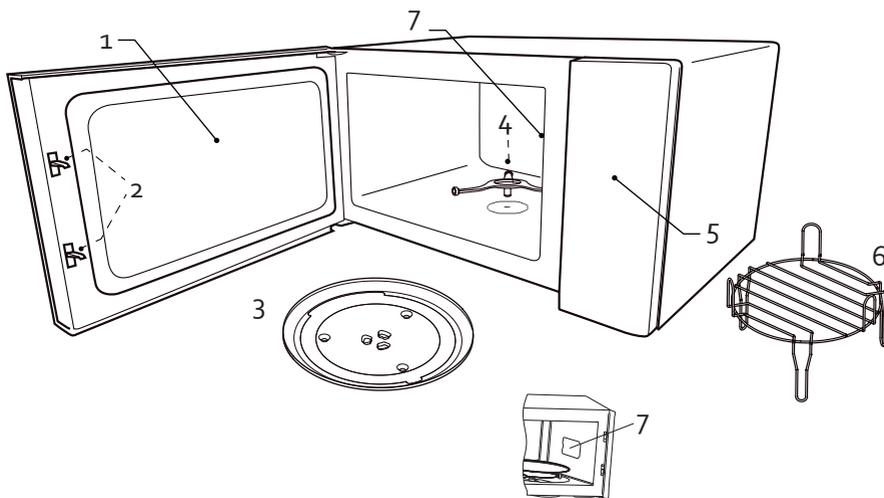

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


### INSTALLATION

- Vérifiez la présence de dommages éventuels sur le four, notamment des coups dans les parois ou des anomalies sur la porte. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Enlevez le film de protection enveloppant l'appareil. Celui-ci a été placé pour éviter les rayures avant la mise en service.
- Choisissez pour votre four à micro-ondes un lieu d'installation offrant suffisamment d'espace libre pour permettre une bonne circulation d'air. Le four à micro-ondes doit se trouver à au moins 85 cm de hauteur. Assurez-vous que les côtés gauche et droit sont distants d'au moins 20 cm d'un mur ou d'une armoire. L'espace libre au-dessus du four à micro-ondes doit atteindre au moins 30 cm.
- Ne retirez jamais les pieds situés en dessous du four.
- L'obstruction de l'entrée d'air et de la sortie d'air peut provoquer des dommages à l'appareil.
- Placez le four aussi loin que possible d'un poste de radio ou de télévision, car le four pourrait provoquer des interférences.
- Branchez la fiche de votre four sur une prise de courant. Assurez-vous toujours que la tension du réseau électrique de votre domicile correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de votre appareil.
- Avertissement: Ne placez pas le four à micro-ondes au-dessus d'un four conventionnel ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Ceci pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.
- Les parties accessibles de votre appareil peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.
- Attention : ne retirez jamais la plaque de protection du conducteur micro-ondes (plaque brun clair située à l'intérieur du four à micro-ondes).

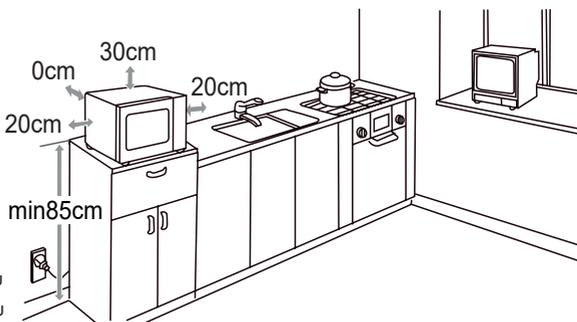

## INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

1. Placez d'abord le support du plateau tournant au centre du four à micro-ondes. Assurez-vous que ce support est bien positionné au-dessus de l'axe.
2. Placez le plateau tournant sur le soutien, et faites attention que le milieu du plateau se place dans le support du plateau tournant.

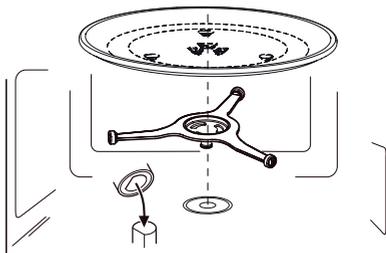

### ⚠ ATTENTION:

- Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Faites en sorte que le plateau tournant puisse tourner librement, sans être bloqué.
- Le plateau tournant et le soutien doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau tournant pendant la cuisson.

## 🕒 RÉGLAGE HORLOGE

Pour régler l'horloge, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. 🖱 Branchez la prise, sur l'écran apparaîtra « 0:00 ».
2. 🕒 Appuyez sur le bouton horloge sur le panneau de contrôle pour régler l'heure. Il est possible de régler l'heure de « 0:00 » jusqu'à « 23:59 ».
3. 🖱🕒 Tournez le bouton rotatif pour régler l'heure entre 0-23. Appuyez de nouveau sur le bouton horloge pour confirmer l'heure et pour régler les minutes.
4. 🖱🕒 Tournez le bouton rotatif pour régler les minutes entre 0-59. Appuyez alors sur le bouton horloge pour confirmer.

## UTILISATION

### 🔌 CUISSON PAR LA FONCTION MICRO-ONDES

Il y a 5 réglages de puissance différents.

1. 🔌 Appuyez sur le bouton micro-ondes pour sélectionner le réglage de puissance souhaité. Sur l'affichage apparaît « P100 », ce qui signifie : utiliser le micro-ondes avec une puissance de 100 %. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour adapter la puissance, ou tournez la molette. Sur l'affichage apparaît P80 (80 %), P50 (50 %), P30 (30 %) et P10 (10 %).

Display	Output	Puissance
P10	10 %	90 W
P30	30 %	270 W
P50	50 %	450 W
P80	80%	720 W
P100	100 %	900 W

2. 🖱🕒 Appuyez sur le bouton de démarrage pour confirmer la sélection souhaitée.

3.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.

### CUISSON PAR LA FONCTION GRILL

On peut utiliser le four à micro-ondes également comme grill.

1.  Appuyez sur le bouton combi-grill. « G-1 » apparaîtra sur l'écran.
2.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour confirmer cette sélection.
3.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.

 Attention : vous entendrez un signal quand la moitié du temps défini est écoulée. Il est recommandé de retourner les aliments. Quand vous ouvrez et refermez la porte, le processus de cuisson continuera.

### CUISSON PAR LA FONCTION COMBI-GRILL

En utilisant cette fonction, on peut combiner la cuisson par micro-ondes et la cuisson par grill.

1.  Appuyez sur le bouton combi-grill. Ensuite « G-1 » apparaîtra sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton ou tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que « C-1 » ou « C-2 » apparaisse sur l'écran.
  - C-1 : les modes grill et micro-ondes ont été réglés et s'activent en alternance. L'utilisation de la fonction micro-ondes prévaut.
  - C-2 : les modes grill et micro-ondes ont été réglés et s'activent en alternance. L'utilisation de la fonction grill prévaut.

DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 
C-1	xx	x
C-2	x	xx

2.  Sélectionnez une de ces options et appuyez sur le bouton de démarrage.
3.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.

### UTILISATION RAPIDE

Vous pouvez également utiliser la fonction micro-ondes sans appuyer d'abord sur la touche micro-ondes. C'est possible de 2 façons :

1.  Appuyez sur le bouton de démarrage. Le micro-ondes fonctionnera alors pendant 30 secondes à 100 %. Chaque pression sur le bouton augmente la durée réglée de 30 secondes.

2.  Tournez la molette vers la gauche. Tournez ensuite (vers la gauche ou la droite) pour régler la durée souhaitée. Appuyez sur démarrage pour lancer le programme sélectionné.

Il est possible d'augmenter la durée actuelle lorsque toutes les fonctions sont activées, sauf pendant la décongélation selon le poids et les programmes de cuisson automatiques.

1.  Pour cela, appuyez sur le bouton de démarrage. Chaque pression sur le bouton augmente la durée réglée de 30 secondes ou tournez la molette.

## MINUTERIE

Vous pouvez également utiliser l'appareil comme minuterie. Alors, l'appareil ne chauffera pas, mais fonctionnera comme minuterie.

1.  Appuyez sur le bouton minuterie. Ensuite, « 00:00 » apparaîtra sur l'écran.
2.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
3.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la minuterie. Quand le temps s'est écoulé, vous entendrez un signal sonore.

## DÉCONGÉLATION SELON LE POIDS

1.  Appuyez sur le bouton décongélation. Sur l'écran, « dEF-1 » apparaîtra.
2.  Tournez le bouton rotatif pour régler le poids de la nourriture que vous voulez décongeler. On peut sélectionner de 100 g jusqu'à 2000 g au maximum.
3.  Sélectionnez le poids souhaité et confirmez en appuyant le bouton de démarrage.
4. Quand la nourriture a été décongelé, vous entendrez un signal sonore.

 Attention : Attention : vous entendrez un signal quand la moitié du temps défini est écoulée. Il est recommandé de retourner les aliments. Quand vous ouvrez et refermez la porte, le processus de cuisson continuera.

## DÉCONGÉLATION SELON LE TEMPS

1.  Appuyez 2x sur le bouton décongélation. Sur l'écran, « dEF-2 » apparaîtra.
2.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
3.  Ensuite, vous appuyez le bouton de démarrage.
4. Quand la nourriture a été décongelé, vous entendrez un signal sonore.

 Attention : vous entendrez un signal quand la moitié du temps défini est écoulée. Quand vous ouvrez et refermez la porte, le processus de cuisson continuera.

## PROGRAMMES DE CUISSON AUTOMATIQUES

L'appareil possède de 8 programmes de cuisson automatiques différents.

-  **SOIT** Appuyez sur le bouton des programmes de cuisson automatiques et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche. Soit tournez le bouton vers la droite pour sélectionner un programme. Ensuite, sur l'écran apparaîtra « A-1 » jusqu'à « A-8 ».
-  Sélectionnez un de ces programmes et appuyez sur le bouton de démarrage.
-  Tournez de nouveau le bouton rotatif pour régler le poids.
-  Appuyez de nouveau sur le bouton de démarrage.

MENU	POIDS
A-1 Chauffer	200 g
	400 g
A-2 Viande	250 g
	350 g
	450 g
A-3 Légumes	200 g
	300 g
	400 g
A-4 Pasta	50 g (avec 450 ml d'eau froide)
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)
A-5 Pommes de terre	1 (+/- 230 g)
	2
	3
A-6 Poisson	250 g
	350 g
	450 g
A-7 Boissons	1 (120 ml)
	2 (240 ml)
	3 (360 ml)
A-8 Pop-corn	50 g
	100 g

### STAGE COOKING

Vous pouvez faire se succéder 2 programmes. Si la décongélation est un des deux réglages, il s'agit automatiquement du premier réglage.

 Attention : il n'est pas possible d'utiliser les programmes de cuisson automatique, le minuterie et l'utilisation rapide avec ce stage cooking.

Réglez le premier des deux programmes comme le décrit ce manuel, mais n'appuyez pas encore sur démarrage. Réglez ensuite le deuxième programme et appuyez sur le bouton de démarrage. Dans l'exemple ci-dessous, l'appareil va d'abord décongeler pendant 5 minutes, puis cuire avec le micro-ondes à 80 % de puissance pendant 7 minutes.

1.  Appuyez 2x sur le bouton décongélation. Sur l'affichage apparaît « dEF-2 ».
2.  Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que l'affichage indique 5 minutes.
3.  Appuyez sur le bouton micro-ondes pour sélectionner le réglage de puissance souhaité. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour adapter la puissance, ou tournez la molette jusqu'à ce que l'affichage indique P80.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour confirmer le réglage souhaité.
5.  Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que l'affichage indique 7 minutes.
6.  Appuyez sur démarrage pour lancer le programme sélectionné.

Vous entendez un signal entre les deux programmes.

## SÉCURITÉ ENFANT

La sécurité enfant bloque automatiquement les touches pour garantir la sécurité.

1.  Appuyez sur le bouton d'arrêt pendant 3 secondes pour bloquer le clavier.
2.  L'affichage montre l'icône d'une clé.
3.  Appuyez sur le bouton d'arrêt pendant 3 secondes pour débloquer le clavier. L'icône de la clé disparaît de l'affichage.

## REMARQUES

- Si la porte est ouverte pendant que l'appareil fonctionne, il ne continuera pas automatiquement une fois la porte refermée. Pour cela, appuyez sur le bouton de démarrage.
- Si l'appareil fonctionne en mode micro-ondes, vous pouvez vérifier la puissance sélectionnée. Appuyez sur le bouton micro-ondes. Le réglage choisi s'affiche pendant quelques secondes.
- Si vous souhaitez annuler un réglage en cours, appuyez sur le bouton d'arrêt.
- Si l'appareil fonctionne, vous pouvez afficher l'heure actuelle. Cliquez sur le bouton horloge. L'heure actuelle est indiquée pendant quelques secondes sur l'affichage.
- Si vous souhaitez annuler un réglage en cours, appuyez sur le bouton d'arrêt.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que vous avez enlevé la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les pièces, comme le grille de cuisson, le plateau tournant en verre, ... dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
- La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou d'objets acérés, car cela risque d'endommager le verre et finalement le briser.

Conseil de nettoyage : remplissez un récipient qui peut aller au micro-ondes avec 300 ml d'eau et le jus d'un demi-citron. Placez-le au milieu du plateau tournant et faites fonctionner le micro-ondes pendant 10 minutes à 100 % de puissance. Essuyez ensuite l'intérieur avec un chiffon doux et sec.

## EN CAS DE PROBLEME


Si vous avez l'impression que le four à micro-ondes ne fonctionne pas convenablement, commencez par consulter les instructions ci-dessous avant de contacter un service de dépannage.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le four provoque des interférences dans le poste de radio ou de télévision.	Ceci est tout à fait normal. La réception peut être perturbée par le fonctionnement du four à micro-ondes.
La lampe dans le four paraît moins lumineuse.	Lors d'une cuisson à basse puissance, la lampe dans le four peut effectivement paraître moins lumineuse. Ceci est tout à fait normal.
La fonction micro-ondes a démarré alors qu'il n'y a pas d'aliment dans le four. Il fonctionne donc à vide.	Arrêtez immédiatement le four. La fonction micro-ondes ne peut jamais fonctionner sans aliment. Ceci est très dangereux.
Le four ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche est totalement enfoncée dans la prise de courant. Débranchez la fiche, puis rebranchez-la dans la prise de courant après 10 secondes.
	Vérifiez le fusible sur le tableau de fusibles. Si nécessaire, faites-le réparer par un professionnel.
	La prise de courant peut présenter une anomalie. Testez cette prise avec d'autres appareils. Si nécessaire, faites-la réparer par un professionnel.
Le four ne chauffe pas.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
Le plateau tournant en verre fait du bruit quand le four est en service.	Il se peut que la plaque de fond du four et l'anneau du plateau tournant soient sales. Nettoyez le four selon les instructions.

## MISE AU REBUT



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

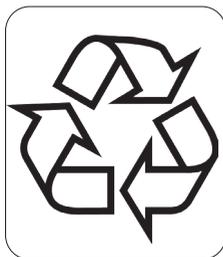

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.