

# Plaque de cuisson électrique double encastrable



Référence : DOC168  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. L'appareil est conçu pour un usage domestique. Tout autre usage est interdit. Ne l'utilisez pas en extérieur.
2. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
3. L'appareil doit être connecté à la prise terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

## Notice d'utilisation

6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
7. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
8. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant la marche.
9. Débrancher l'appareil quand il n'est pas en fonctionnement ou que vous le nettoyez.
10. Le connecteur doit être sec avant son branchement.
11. Ne jamais utiliser l'appareil :
  - Si le cordon d'alimentation est endommagé.
  - En cas de mauvaise manipulation.
  - S'il a été abîmé de quelque manière que ce soit
  - S'il a été plongé dans l'eau
  - Si vous l'avez laissé tomber.
12. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. (\*)
13. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
14. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées afin d'éviter toutes électrocution.
15. Ne pas laisser le cordon pendre de la table. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
16. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
17. Dérouler le cordon afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
18. Ne pas placer l'appareil près d'une surface chaude ou d'une plaque électrique ou à gaz.

## Notice d'utilisation

19. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
20. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
21. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
22. **AVERTISSEMENT** : Cuisinez sans surveillance sur une plaque avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereux et peut provoquer un incendie.
23. **NE JAMAIS** essayer d'éteindre un feu avec l'eau, mais éteindre l'appareil et couvrir ensuite la flamme avec un couvercle ou une couverture anti feu.
24. **AVERTISSEMENT** : le processus de cuisson doit être surveillé, un processus de cuisson à court terme doit être surveillé continuellement
25. **AVERTISSEMENT** : Danger d'incendie : ne stockez pas d'objets sur les plaques de cuisson.
26. **AVERTISSEMENT** : Utilisez seulement des couvercles conçus par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiqués par le fabricant de l'appareil dans le mode d'emploi comme appropriés ou des couvercles fournis avec l'appareil, l'utilisation de couvercles inappropriés peut causer des accidents.
27. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

## Notice d'utilisation

28. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes


(\*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

### **Installation de la table de cuisson (Voir schéma ci-dessous)**

1. Pour éviter tout risque, la table de cuisson doit être installée sur une surface stable, horizontale et propre, en s'assurant qu'il y a une distance d'au moins 15cm de chaque côté entre la table et toute surface inflammable (murs, meubles, etc...) et en s'assurant qu'il y a au moins 100 cm de libre au-dessus de la table.
2. La table doit être située dans un endroit bien aérée.
3. Avant d'intégrer la table au plan de travail, assurez-vous que la ventilation soit suffisante. En particulier, créer un espace de ventilation sous le plan de travail.
4. Une fois que la table est correctement positionnée, percer des trous dans le plan de travail pour la fixer (en fonction de votre modèle) dans les trous correspondants.

## Notice d'utilisation

- Assurez-vous que l'appareil puisse être facilement déconnecté de l'alimentation après installation. La déconnexion peut être obtenue en mettant la prise accessible ou en incorporant un interrupteur dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
- Dimensions minimales des ouvertures de ventilation : 30mm (Max. 75 mm)

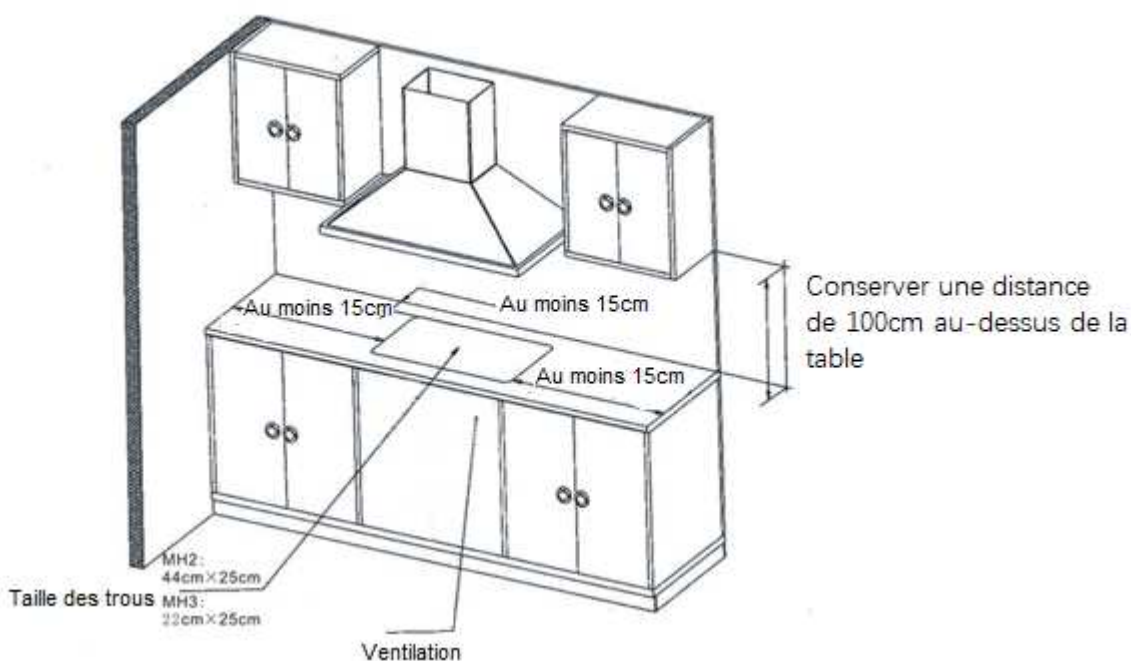

### **ATTENTION : SURFACE TRES CHAUDE**

**Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.**

## Notice d'utilisation

**MISE EN GARDE:** Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue

**NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL** à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

**NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER** l'appareil lorsqu'il est encore chaud

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

Puissance: 2500W

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Plaque chauffante 1500W
2. Plaque chauffante 1000W
3. Bouton thermostat Plaque 1500W
4. Voyant marche/arrêt de La plaque 1500W
5. Voyant marche/arrêt de La plaque 1000W
6. Bouton thermostat Plaque 1000W

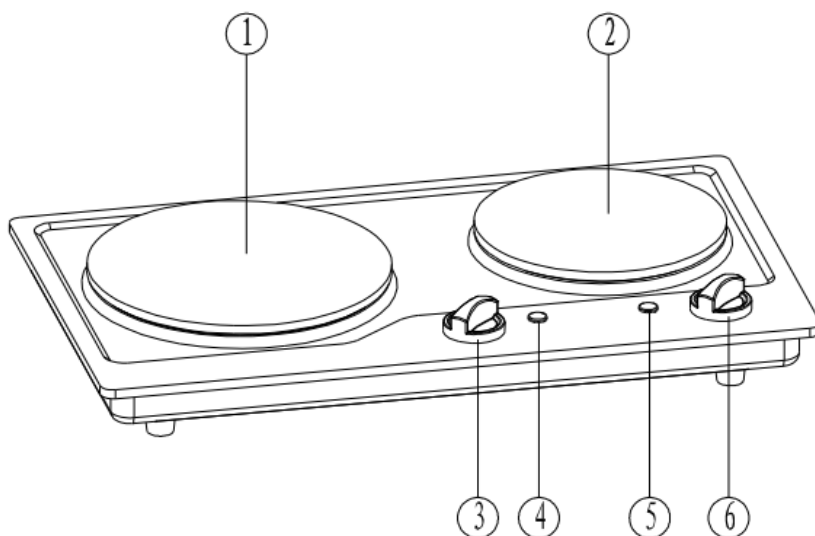

## Notice d'utilisation

Lors de la première utilisation, laissez chauffer la plaque sur la position maximum environ 4 minutes afin d'enlever le revêtement de protection invisible. Des fumées peuvent s'échapper, pensez à bien aérer la pièce. Débranchez et attendez le refroidissement complet, l'appareil est alors prêt à l'emploi.

1. Posez votre appareil sur une surface plane et propre à proximité d'une prise électrique. Branchez l'appareil
2. Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre : vous pouvez régler le degré de chauffe souhaité, utilisez les positions basses pour une cuisson douce et la position maximum pour faire bouillir. Le voyant marche/arrêt s'allume.
3. Utilisez toujours des casseroles à fond plat et, de préférence, de même taille que la plaque afin d'assurer un bon contact.
4. Attention ! la plaque reste chaude après l'avoir débranchée. Ceci afin de garder vos aliments au chaud pendant quelques minutes.

**Note : ne pas toucher la plaque**

5. Après utilisation, tournez le thermostat sur MIN et débranchez l'appareil.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant nettoyage, débranchez l'appareil et attendez son refroidissement complet.
- Nettoyez avec un chiffon humide.
- Ne pas nettoyer avec des objets ou liquides abrasifs car cela peut endommager l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.



## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil**  
**(Equipement électrique et électronique)**

**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim**

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis